取扱説明書

PHONAK
life is on

オーダーメイド式耳あな型補聴器
耳あな型フォナック アンブラ
Phonak Ambra

オーダーメイド式耳あな型補聴器
耳あな型フォナック ソラナ
Phonak Solana

オーダーメイド式耳あな型補聴器
耳あな型フォナック カッシーア
Phonak Cassia

オーダーメイド式耳あな型補聴器
耳あな型フォナック ダリア
Phonak Dalia

はじめに

このたびはフォナック社の補聴器をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

また、この取扱説明書は保証書と一緒に大切に保管してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる方や他の方への危害･財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを下記のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示がある項目は、「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示がある項目は、「損害を負う可能性、または物的損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容を次のように表示し、説明しています。

⃠ 禁止	この表示がある項目はしてはいけない「禁止」の内容です。

ご使用にあたって

⃠ 禁止

下記の項目に該当する場合は、補聴器を使用しないでください。

- 耳の治療中の方、耳の中や耳の後に痛みまたは炎症がある場合
- 過去90日以内に耳だれがあった場合
- 過去90日以内に突発性または進行性の聴力低下があった場合
- 過去90日以内に左右どちらかの耳に聴力低下があった場合
- 急性または慢性のめまいがある方

- 音量を大きくしすぎないでください。
- 騒がしいところでは音量を小さめにするか、長時間使用しないようにしてください。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないようにしてください。
- 補聴器は医療機器ですので、分解や改造はしないでください。
- レントゲン撮影、CTスキャンなどの画像診断機器は補聴器に悪影響を及ぼします。これらの機器を用いた撮影を受ける前には補聴器を外し、撮影室の外に置くことをお勧めします。
  またMRIスキャンは強い磁力を用いますので、MRI室に入る前には必ずお外しください。
- 過度の湿気や高温な場所は避けてください。特に夏場は、窓や車のフロントガラスの近くには置かないようにしてください。
- 補聴器の内部に水が入ると故障する恐れがありますので、水にぬらさないでください。（例:お風呂に入るとき）
- 電池は火中に投げ入れないでください。

⚠ 警告

- ペットのそばや子どもの手の届くところに保管しないでください。万が一、誤って電池を飲み込んでしまった場合は、ただちに医師にご相談ください。

⚠ 注意

- 指向性マイクロホンが作動している場合は、主に背後から来る音を抑えます。そのため、装用者の背後に近づく車の音や背後で鳴るクラクション（警告音）が聞こえにくいことがあります。
- 補聴器を使用しない場合は電池を取り出してください。そして湿気を取り除くために電池ホルダーを開けたままの状態で乾燥ケースの中に保管してください。
- ご使用になるまでは電池のシールをはがさないでください。ご使用の際にシールをはがし、30秒ほど待ってからご使用ください。
- 使用済みの電池は、各自治体指定の方法により処分をしてください。
- 不要になった補聴器は、各自治体指定の方法により処分をしてください。

- 汗、湿気、皮脂、耳垢、整髪料などが補聴器内部に入ると故障する恐れがありますので、ご使用後はお手入れを行ってください。

下記の項目に該当する場合は、補聴器の使用をすぐに中止し、耳鼻咽喉科医または販売店へご相談ください。

- 耳の皮膚が赤くなったり、かゆみ・湿疹などが出た場合
- 耳だれが出てきた場合
- 耳の治療が必要になった場合
- 耳の聞こえが急に悪くなったと思える場合

もくじ

本書の器種名の表記について……9
各部の名称……13
電池の交換方法……15
補聴器の使い方
　電源の入れ方／切り方……17
　補聴器を耳に装用する方法／外す方法……18
　音量の調節方法……20
　プログラム切り替え方法……22
　クイックシンク……22
ズームコントロール……23
イージーフォン……25
デュオフォン……26
ワイヤレスアクセサリーについて（別売）……28
ご使用後のお手入れ方法……32
補聴器の保管……33
初めてお使いになる方に……34
故障かと思われたときは……35
仕様･性能……36
アフターサービス……62
シンボルマークの説明……63
保証について……64
プログラム設定表の使い方……67

本書の器種名の表記について

この取扱説明書では、読みやすくするために器種名を表のように一部省略しております。なお、「プチ」は、通信機能の入っていない器種のことを指します。例えば、アンブラ 312 プチと表記されている場合、フォナック アンブラ312 プチ(M)～312 UZ プチ(SP)の6器種を含みます。

器種名	表記
フォナック アンブラ nano	アンブラ nano
フォナック アンブラ 10 プチ（M）	アンブラ 10
フォナック アンブラ 10 プチ（P）	
フォナック アンブラ 312 プチ（M）	アンブラ 312 プチ
フォナック アンブラ 312 プチ（P）	
フォナック アンブラ 312 プチ（SP）	
フォナック アンブラ 312 UZ プチ（M）	
フォナック アンブラ 312 UZ プチ（P）	
フォナック アンブラ 312 UZ プチ（SP）	
フォナック アンブラ 312（M）	アンブラ 312
フォナック アンブラ 312（P）	
フォナック アンブラ 312（SP）	
フォナック アンブラ 312 UZ（M）	
フォナック アンブラ 312 UZ（P）	
フォナック アンブラ 312 UZ（SP）	
フォナック アンブラ 13 UZ（M）	アンブラ 13
フォナック アンブラ 13 UZ（P）	
フォナック アンブラ 13 UZ（SP）	
フォナック アンブラ 13 UZ（UP）	

器種名	表記
フォナック ソラナ nano	ソラナ nano
フォナック ソラナ 10 プチ（M）	ソラナ 10
フォナック ソラナ 10 プチ（P）	
フォナック ソラナ 312 プチ（M）	ソラナ 312 プチ
フォナック ソラナ 312 プチ（P）	
フォナック ソラナ 312 プチ（SP）	
フォナック ソラナ 312 UZ プチ（M）	
フォナック ソラナ 312 UZ プチ（P）	
フォナック ソラナ 312 UZ プチ（SP）	
フォナック ソラナ 312（M）	ソラナ 312
フォナック ソラナ 312（P）	
フォナック ソラナ 312（SP）	
フォナック ソラナ 312 UZ（M）	
フォナック ソラナ 312 UZ（P）	
フォナック ソラナ 312 UZ（SP）	
フォナック ソラナ 13 UZ（M）	ソラナ 13
フォナック ソラナ 13 UZ（P）	
フォナック ソラナ 13 UZ（SP）	
フォナック ソラナ 13 UZ（UP）	

器種名	表記
フォナック カッシーア nano	カッシーア nano
フォナック カッシーア 10 プチ（M）	カッシーア 10
フォナック カッシーア 10 プチ（P）	
フォナック カッシーア 312 プチ（M）	カッシーア 312 プチ
フォナック カッシーア 312 プチ（P）	
フォナック カッシーア 312 プチ（SP）	
フォナック カッシーア 312 UZ プチ（M）	
フォナック カッシーア 312 UZ プチ（P）	
フォナック カッシーア 312 UZ プチ（SP）	
フォナック カッシーア 312（M）	カッシーア 312
フォナック カッシーア 312（P）	
フォナック カッシーア 312（SP）	
フォナック カッシーア 312 UZ（M）	
フォナック カッシーア 312 UZ（P）	
フォナック カッシーア 312 UZ（SP）	
フォナック カッシーア 13 UZ（M）	カッシーア 13
フォナック カッシーア 13 UZ（P）	
フォナック カッシーア 13 UZ（SP）	
フォナック カッシーア 13 UZ（UP）	

器種名	表記
フォナック ダリア 10 プチ (M)	ダリア 10
フォナック ダリア 10 プチ (P)	
フォナック ダリア 312 UZ プチ (M)	ダリア 312
フォナック ダリア 312 UZ プチ (P)	
フォナック ダリア 312 UZ プチ (SP)	
フォナック ダリア 13 UZ プチ (M)	ダリア 13
フォナック ダリア 13 UZ プチ (P)	
フォナック ダリア 13 UZ プチ (SP)	
フォナック ダリア 13 UZ プチ (UP)	

各部の名称

nano / 10 タイプ

アンブラ nano, ソラナ nano, カッシーア nano
アンブラ 10, ソラナ 10, カッシーア 10, ダリア 10
電池サイズ：PR536（10A）

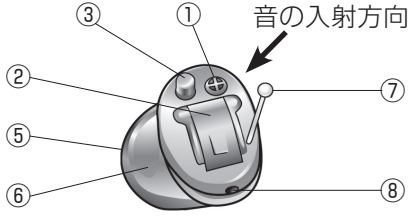

312 タイプ

アンブラ 312, ソラナ 312, カッシーア 312, ダリア 312
電池サイズ：PR41（312）

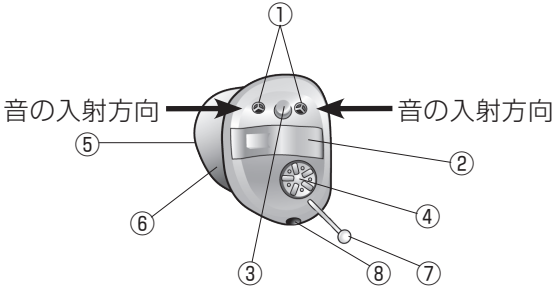

13 タイプ
アンブラ 13, ソラナ 13, カッシーア 13, ダリア 13

電池サイズ：PR48（13）

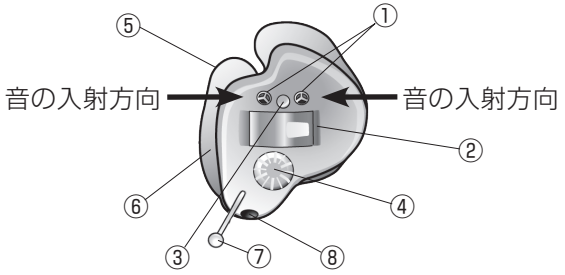

①マイクロホンの音口（指向性タイプにはマイクロホンが2つ）
②電池ホルダー（電源の入 / 切）
③プログラムスイッチ※1
④ボリュームコントロール※2
⑤レシーバ（音の出口）
⑥オーダーメイドシェル
⑦取り出しテグス
⑧ベント

※1 注文時にオプションで取り外し可能
（nano / 10 タイプの標準はプログラムスイッチ無）
※2 注文時にオプションで取りつけ可能
（nano / 10 タイプは不可）

電池の交換方法

1. 新しい電池の保護シールをはがします。シールが貼ってある側が（+）面です。

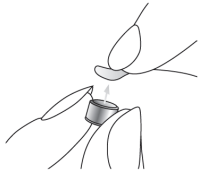

2. 電池ホルダーを開け、使用済みの電池を取り出します。

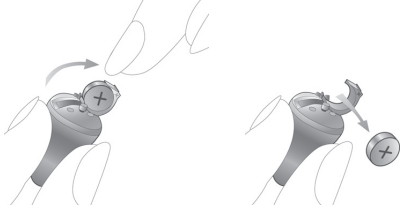

3. 新しい電池を入れます。電池の（+）面と電池ホルダーの+マークが同じ方向になるようにあわせます。

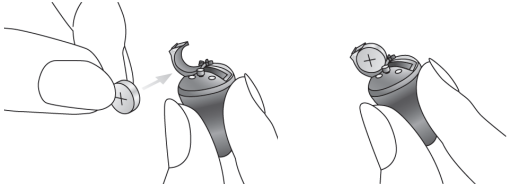

4. カチッと閉まるまで、電池ホルダーをゆっくり押します。

⚠ 注意

- 電池ホルダーは丁寧に扱い、無理な力を加えないでください。
- 電池ホルダーがうまく閉まらない場合には、電池が正しく収納されているか確認してください。電池のプラスとマイナスが逆向きに収納されている場合、きちんと閉まりません。

電池寿命お知らせ音

電池がなくなりかけると、お知らせ音（ピー、ピー）が鳴りますので、電池を新しいものに交換してください。（電池が使用できなくなる約30分前に鳴りますが、リモコン等ワイヤレスアクセサリーを使用している場合は短くなるなど、補聴器の使用状態によって異なります。）

補聴器の使い方

電源の入れ方

電池ホルダーを閉める

電源の切り方

電池ホルダーを開ける

ポイント

電源を入れると、補聴器はあらかじめ調節された音量とプログラムに自動的に設定されます。

⚠ 注意

- 電源を入れてから音がでるまで約4秒かかります。スタートアップの遅延が設定されている場合、電源を入れてから約4秒後に一瞬音が出た後再び無音になり、その後6秒または12秒後に動作します。

補聴器を耳に装用する方法

装用の前に

補聴器には左耳用･右耳用がありますので左右をご確認ください。

左耳用：青色の文字
右耳用：赤色の文字

補聴器本体を図のように持ち、耳穴の後ろの耳介部分を軽く後ろに引きながらゆっくり入れます。入りにくい場合は、販売店にご相談ください。

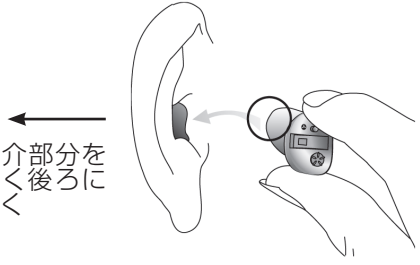

補聴器を耳から外す方法

テグス付の場合：
テグスを持ってゆっくり取り出します。

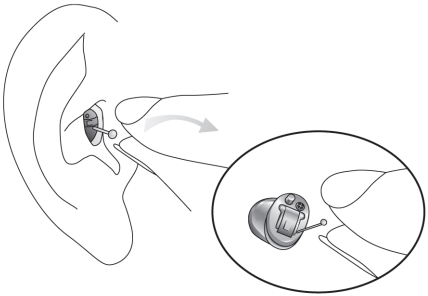

テグスがない場合：
耳たぶを図のように持ち、耳たぶの後から親指で補聴器を押し上げます。少し出たら、補聴器をつかんでゆっくり取り出します。

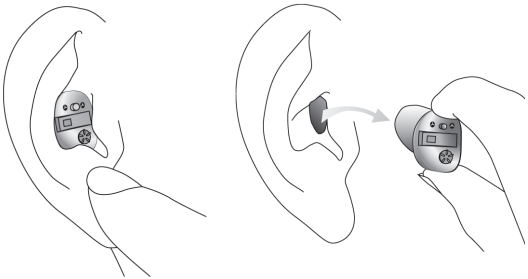

音量の調節方法

音量を上げるには：
ボリュームコントロールを前の方に回転させます。

音量を下げるには：
ボリュームコントロールを後の方に回転させます。

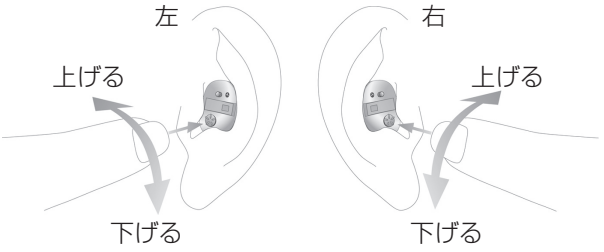

音量が最大に達した場合と最小に達した場合は、ビープ音が2回（ピポッ）鳴ります。
補聴器の電源を入れた時の音量で、ビープ音が1回（ポッ）鳴ります。

別売のアクセサリーを使って音量の変更も可能ですが、一部使用出来ない器種がございます。

アクセサリー名	使用出来ない器種
コムパイロット	ダリアシリーズ, nano/10タイプ, 312 プチ
フォナック パイロットワン	ダリアシリーズ, nanoタイプ

プログラムスイッチでの音量調節方法

ボリュームコントロールが搭載されていない同一シリーズ※の補聴器を両耳装用している場合、プログラムスイッチにてボリューム調節が可能です。
プログラムスイッチで調整する場合、あらかじめ販売店にて設定されている必要があります。

フォナック アンブラ／ソラナ／カッシーア を片耳装用の場合は、リモコンでのみボリューム調節が可能です。

プログラムスイッチによって音量を上げるには：
右側のフォナック アンブラ／ソラナ／カッシーア のプログラムスイッチを押します。

プログラムスイッチによって音量を下げるには：
左側のフォナック アンブラ／ソラナ／カッシーア のプログラムスイッチを押します。

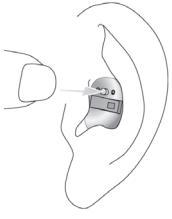

※両耳とも通信機能付の器種に限ります。
ダリアシリーズには通信機能が搭載されていません。

プログラム切り替え方法

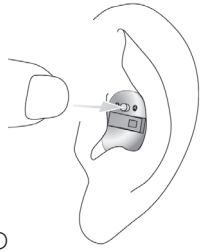

プログラム設定している場合、手動で切り替えることが可能です。プログラムスイッチを押すたびにプログラムが切り替わり、切り替わる時に確認音が鳴ります。

別売のアクセサリーを使ってプログラムの変更も可能ですが、一部使用出来ない器種がございます。

アクセサリー名	使用出来ない器種
コムパイロット	ダリアシリーズ, nano/10タイプ, 312 プチ
フォナック パイロットワン	ダリアシリーズ, nanoタイプ

⚠ 注意

- プログラムスイッチの位置は補聴器の形状によって異なる場合がございます。

クイックシンク（両耳装用の場合）
※ダリアシリーズ, nano / 10 タイプ, 312 プチ タイプを除く

左右のフォナック アンブラ／ソラナ／カッシーア同士が通信を行ない連動する機能です。
片方の補聴器のボリュームやプログラムを操作するだけでもう一方の補聴器も同じ動作をします。

ズームコントロール

ズームコントロールは、フォナック アンブラおよびフォナック ソラナを両耳装用される場合※に、前後左右にある聴きたい音の方向をご自身で選択できる機能です。例えば、車を運転しているとき、隣の人や後ろの人と会話をするときなど、相手に顔を向けることができないときに便利です。

方向の切り替えはリモコン（別売）または、補聴器のプログラムスイッチにより行います。

フォナック アンブラは会話のある方向に自動的に切り替わるオート設定も可能です。詳しくは、お求めの販売店までお問い合わせください。

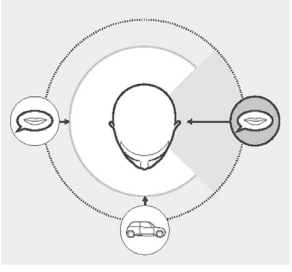

※以下の器種の何れかを両耳装用されている場合に設定可能です。

対象器種

フォナック アンブラ、フォナック ソラナの以下のタイプ

312 UZ（M）	312 UZ（P）	312 UZ（SP）
13 UZ（M）	13 UZ（P）	13 UZ（SP）
13 UZ（UP）		

プログラムによる方向の切り替え

補聴器のプログラムスイッチでズームコントロールの方向を切り替えるには、あらかじめ補聴器にプログラムを設定する必要があります。プログラムに組み込んだズームコントロールのダイレクトタッチ機能をオンにすることで、希望する方向の補聴器のプログラムスイッチを押すだけでその方向に切り替えることが可能です。ただしこの場合は、左右方向のズームコントロールの使用のみが可能になります。プログラムおよびダイレクトタッチ機能の設定については販売店にご相談ください。

ダイレクトタッチ機能オンの場合
販売店にてプログラムに組み込んだズームコントロールのダイレクトタッチ機能をオンにしておくと、そのプログラムに切り替えた際にプログラムスイッチを押した補聴器の方向に切り替わります。

ダイレクトタッチ機能オフの場合
販売店にてあらかじめマニュアルプログラムの何れかにズームコントロールを組み込み、聞きたい方向を設定しておきます。プログラムスイッチを押し、ズームコントロールが組み込まれたプログラムを選択すると、あらかじめ設定された方向に切り替わります。オートマチックプログラムに戻る場合や、他のプログラムに切り替える場合は、適宜プログラムスイッチを押してください。（プログラムの切り替えは、リモコンでも可能です。）

イージーフォン

イージーフォンは、受話器を耳にあてると自動的に電話プログラムに切り替わる機能です。
切り替わる時、お知らせ音（ピポ）が鳴ります。
受話器を耳から離すと、数秒後に元のプログラムに自動的に戻ります。

※ダリアシリーズ, nano / 10 タイプは使用出来ません。

イージーフォン用の磁石を取り付ける方法

受話器をきれいにし、図のような位置に専用の磁石を付属の両面テープで貼ります。

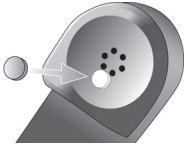

⚠ 注意

- 磁石で受話器の音が出る部分を覆わないようにしてください。受話器を近づけても切り替わらない場合は、磁石の位置を変更してください。
- 磁石は子どもの手の届かないところに保管してください。もし誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師の診察を受けてください。
- 磁石は、クレジットカードなどの磁気のあるものに影響しますので30cm以上離してください。

デュオフォン

デュオフォンは、電話プログラムを使用中に、左右の補聴器から同じ音を出す機能です。例えば、右側で電話の音声を補聴器で聞いている場合でも、左側の補聴器からも同じ音声が聞こえます。両耳で聞くことにより片耳の場合よりも電話の音声を聞き取りやすくなります。
イージーフォンと併用してご使用の場合は、受話器を補聴器に近づけると自動で切り替わります。
※以下の器種の何れかを両耳装用されている場合に設定可能です。

対象器種

フォナック アンブラの以下のタイプ

312（M）	312（P）	312（SP）
312 UZ（M）	312 UZ（P）	312 UZ（SP）
13 UZ（M）	13 UZ（P）	13 UZ（SP）
13 UZ（UP）		

1. イージーフォンを併用する場合の操作

電話する側	操作方法
右側	磁石のついた受話器に右側の補聴器を近づけてイージーフォンに切り替えます。 イージーフォンが作動している間は、電話の音声が左側の補聴器にも同時に送信されます。
左側	磁石のついた受話器に左側の補聴器を近づけてイージーフォンに切り替えます。 イージーフォンが作動している間は、電話の音声が右側の補聴器にも同時に送信されます。

2. イージーフォンを併用しない場合の操作

販売店にて、あらかじめ補聴器に電話プログラムを設定することができます。以下の設定1～3の電話プログラムの設定が可能ですが、どの設定になっているかは販売店にお問い合わせください。

設定	ダイレクトタッチ※	電話する側	操作方法
1	オン	右側	右側の補聴器のプログラムスイッチで電話プログラムに切り替えます。右の電話の音声が同時に左側の補聴器に送信されます。
		左側	左側の補聴器のプログラムスイッチで電話プログラムに切り替えます。電話の音声が同時に右側の補聴器に送信されます。
2	オフ	右側	左右どちらの補聴器のプログラムスイッチを押しても、電話プログラム（右側設定）に切り替えた場合は、右側から入る電話の音声が同時に左側の補聴器に送信されます。
3	オフ	左側	左右どちらの補聴器のプログラムスイッチを押しても、電話プログラム（左側設定）に切り替えた場合は、左側から入る電話の音声が同時に右側の補聴器に送信されます。

※ダイレクトタッチは、電話を聞き取りたい側のプログラムスイッチを押せば切り替えられる便利な機能です。

ワイヤレスアクセサリーについて（別売）

1. デジタルワイヤレスアクセサリーについて

補聴器の音量調節やプログラム切り換えを行ったり、電話や騒音下での会話、テレビや音楽を楽しむ時など、さまざまな状況下であなたの補聴器の機能を追加することが出来るデジタルワイヤレスアクセサリーが利用可能です。

リモコンを使用すれば、補聴器の音量調節やプログラム切り換えがワイヤレスで行えます。また同様に、MP3プレーヤーなどのオーディオ機器やテレビ·携帯電話を接続して、音声をワイヤレスで補聴器に送ることも可能です。音声入力の方法はBluetooth や外部入力端子があります。

※1 フォナック パイロットワンはダリアシリーズおよび nano タイプでは使用できません。
※2 フォナック コムパイロットはダリアシリーズおよび nano/10タイプ, 312プチタイプでは使用できません。

- Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

2. Roger および FM システムについて

話し手と聞き手の距離が離れた広い場所や周囲の声が行き交う公共の場所など、補聴器を利用しても聞き取りが困難な環境があります。そんな時に役立つのが Roger および FM システム（FM）です。遠くにいる話し手の声をキャッチし電波を用いて音声を送ることで、快適な聞き取りを実現します。

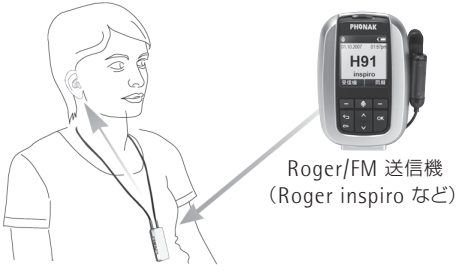

Roger/FM 送信機
（Roger inspiro など）

Tコイル利用型 Roger/FM 受信機
（Roger myLinkなど）

※ nano/10タイプでは使用できません。

送信機：マイクロホンと話し手の口元やスピーカーの近くに設置、もしくは外部入力に音源を接続します。

受信機：ネックループを首からかけて使用します。

これらの機器を使用する際は補聴器の設定およびプログラム切り換え操作が必要な場合があります。
詳細についてはそれぞれのカタログ、または取扱説明書をご覧ください。

ご使用後のお手入れ方法

補聴器を長くお使いいただくために、日ごろからのお手入れをお勧めします。

1. 補聴器本体から電池を取り出します。

2. ティッシュペーパーや柔らかい布で、補聴器本体と電池についた汗や汚れを拭き取ります。

3. 耳垢が音口部にたまると故障の原因となることがあります。付属のブラシで音口部を下に向けて掃除してください。

⚠ 注意

- 補聴器をお手入れする際に、家庭用洗剤（石鹸、洗剤粉など）は絶対にご使用にならないでください。

補聴器の保管

通常の保管方法：
電池ホルダーを開けたまま補聴器を乾燥ケースに入れてください。

携帯する場合：
電池ホルダーを開けたまま補聴器を専用ケースに入れてください。
長期間補聴器をご使用にならない場合は電池を取り外しておいてください。

⚠ 注意

- 補聴器から必ず電池を取り出してください。
  補聴器から取り出した電池は電池寿命が短くなりますので乾燥ケースに入れないようにしてください。

初めてお使いになる方に

第一段階
初めは静かな家の中などで使用し、補聴器をつけることに慣れてください。最初は自分の声に違和感がありますが、本などを声に出して読んだりして違和感がなくなるまで練習します。練習は10分ほどから始めて徐々に長くしますが、疲れたらすぐ休んでください。

第二段階
静かな部屋で、身近な人と一対一で話す練習をしましょう。

第三段階
複数の身近な人と話をする練習をします。どの人が話をしているか聞き分けてみましょう。

第四段階
慣れてきたら、外で聞く練習をします。

⚠ 注意

- 補聴器の音が小さかったり、周囲の音が大きく感じたら販売店にご相談ください。補聴器の再調整が必要となります。

故障かと思われたときは

補聴器が聞こえづらくなったときは、まず下記のようにお調べください。

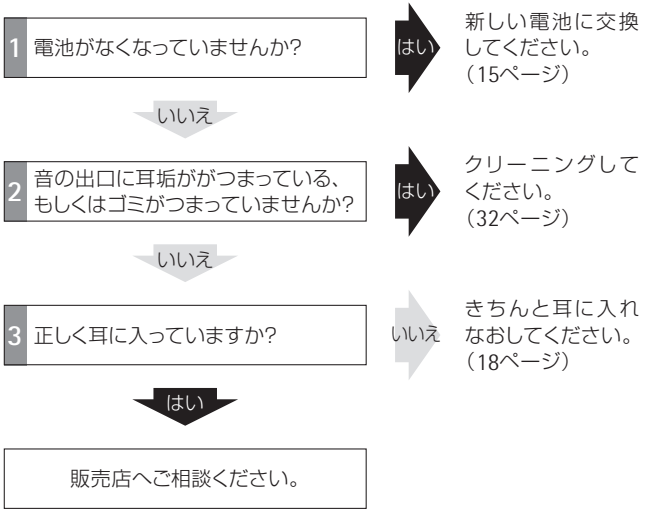

仕様・性能

※記載したデータは JIS C 5512:2000 の密閉形擬似耳により測定･表示してあります。

耳あな型フォナック アンブラ nano
耳あな型フォナック ソラナ nano
耳あな型フォナック カッシーア nano

適応聴力範囲	軽中
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	44 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	113 dB ±5 dB（1600Hz）/ 125 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　3.0% 以下 800 Hz　3.0% 以下 1600 Hz　3.0% 以下
電池の電流	1.30 mA 以下
使用電池	PR536（10A）
電池寿命	55～75時間

※本カタログに掲載された電池寿命:JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況･気温･温度などの環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

耳あな型フォナック アンブラ nano
耳あな型フォナック ソラナ nano
耳あな型フォナック カッシーア nano

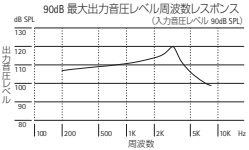

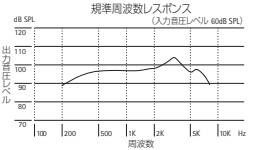

仕様・性能

※記載したデータは JIS C 5512:2000 の密閉形擬似耳により測定･表示してあります。

耳あな型フォナック アンブラ 10 プチ（M）

適応聴力範囲	軽中
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	44 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	112 dB ±5 dB（1600Hz）/ 125 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　3.0% 以下 800 Hz　3.0% 以下 1600 Hz　3.0% 以下
電池の電流	1.30 mA 以下
使用電池	PR536（10A）
電池寿命	55～75時間
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ソラナ 10 プチ（M）
耳あな型フォナック カッシーア 10 プチ（M）

適応聴力範囲	軽中
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	43 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	111 dB ±5 dB（1600Hz）/ 124 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　3.0% 以下 800 Hz　3.0% 以下 1600 Hz　3.0% 以下
電池の電流	1.30 mA 以下
使用電池	PR536（10A）
電池寿命	55～75時間
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ダリア 10 プチ（M）

適応聴力範囲	軽中
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	44 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	111 dB ±5 dB（1600Hz）/ 124 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　4.0% 以下 1600 Hz　4.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR536（10A）
電池寿命	55～75時間

※本カタログに掲載された電池寿命:JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況・気温・温度などの環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

耳あな型フォナック アンブラ 10 プチ（M）
耳あな型フォナック ソラナ 10 プチ（M）
耳あな型フォナック カッシーア 10 プチ（M）
耳あな型フォナック ダリア 10 プチ（M）

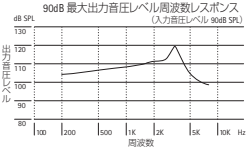

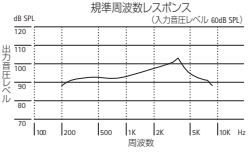

仕様・性能

※記載したデータは JIS C 5512:2000 の密閉形擬似耳により測定･表示してあります。

耳あな型フォナック アンブラ 10 プチ（P）

適応聴力範囲	軽中高
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	52 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	118 dB ±5 dB（1600Hz）/ 128 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　3.0% 以下 800 Hz　3.0% 以下 1600 Hz　3.0% 以下
電池の電流	1.50 mA 以下
使用電池	PR536（10A）
電池寿命	55～75時間
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ソラナ 10 プチ（P）
耳あな型フォナック カッシーア 10 プチ（P）

適応聴力範囲	軽中高
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	52 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	118 dB ±5 dB（1600Hz）/ 128 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　3.0% 以下 800 Hz　3.0% 以下 1600 Hz　3.0% 以下
電池の電流	1.50 mA 以下
使用電池	PR536（10A）
電池寿命	55～75時間
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ダリア 10 プチ（P）

適応聴力範囲	軽中高
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	52 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	118 dB ±5 dB（1600Hz）/ 128 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　4.0% 以下 1600 Hz　4.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR536（10A）
電池寿命	55～75時間

※本カタログに掲載された電池寿命:JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況・気温・温度などの環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

耳あな型フォナック アンブラ 10 プチ（P）
耳あな型フォナック ソラナ 10 プチ（P）
耳あな型フォナック カッシーア 10 プチ（P）
耳あな型フォナック ダリア 10 プチ（P）

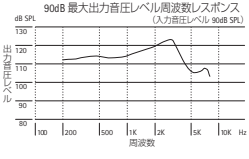

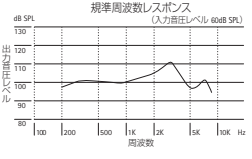

仕様・性能

※記載したデータは JIS C 5512:2000 の密閉形擬似耳により測定･表示してあります。

耳あな型フォナック アンブラ 312（M）

適応聴力範囲	軽中
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	44 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	112 dB ±5 dB（1600Hz）/ 124 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　3.0% 以下 1600 Hz　3.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR41（312）
電池寿命	90～130時間
誘導コイル感度	76 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大）
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ソラナ 312（M）
耳あな型フォナック カッシーア 312（M）

適応聴力範囲	軽中
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	42 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	111 dB ±5 dB（1600Hz）/ 124 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　3.0% 以下 1600 Hz　3.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR41（312）
電池寿命	90～130時間
誘導コイル感度	75 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大）
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

※本カタログに掲載された電池寿命:JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況･気温･温度などの環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

耳あな型フォナック アンブラ 312（M）
耳あな型フォナック ソラナ 312（M）
耳あな型フォナック カッシーア 312（M）

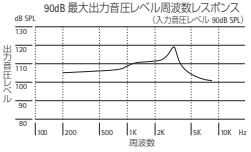

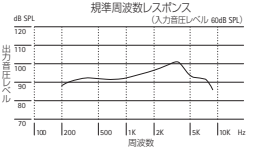

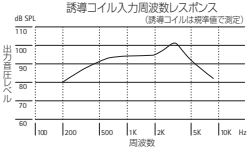

仕様・性能

※記載したデータは JIS C 5512:2000 の密閉形擬似耳により測定･表示してあります。

耳あな型フォナック アンブラ 312（P）

適応聴力範囲	軽中高
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	52 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	118 dB ±5 dB（1600Hz）/ 129 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　3.0% 以下 1600 Hz　3.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR41（312）
電池寿命	90～130時間
誘導コイル感度	86 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大）
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ソラナ 312（P）
耳あな型フォナック カッシーア 312（P）

適応聴力範囲	軽中高
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	51 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	118 dB ±5 dB（1600Hz）/ 128 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　3.0% 以下 1600 Hz　3.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR41（312）
電池寿命	90～130時間
誘導コイル感度	84 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大）
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

※本カタログに掲載された電池寿命:JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況･気温･温度などの環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

耳あな型フォナック アンブラ 312 (P)
耳あな型フォナック ソラナ 312 (P)
耳あな型フォナック カッシーア 312 (P)

90dB 最大出力音圧レベル周波数レスポンス
(入力音圧レベル 90dB SPL)

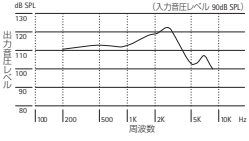

規準周波数レスポンス
(入力音圧レベル 60dB SPL)

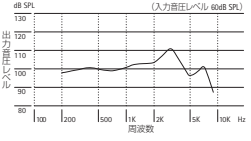

誘導コイル入力周波数レスポンス
(誘導コイルは規準値で測定)

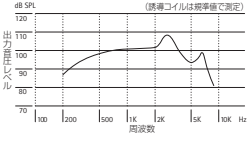

仕様・性能

※記載したデータは JIS C 5512:2000 の密閉形擬似耳により測定･表示してあります。

耳あな型フォナック アンブラ 312（SP）

適応聴力範囲	中高重
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	61 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	122 dB ±5 dB（1600Hz）/ 133 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　3.0% 以下 1600 Hz　3.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR41（312）
電池寿命	90～130時間
誘導コイル感度	93 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大）
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ソラナ 312（SP）
耳あな型フォナック カッシーア 312（SP）

適応聴力範囲	中高重
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	61 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	122 dB ±5 dB（1600Hz）/ 133 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　3.0% 以下 1600 Hz　3.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR41（312）
電池寿命	90～130時間
誘導コイル感度	93 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大）
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

※本カタログに掲載された電池寿命:JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況･気温･温度などの環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

耳あな型フォナック アンブラ 312 (SP)
耳あな型フォナック ソラナ 312 (SP)
耳あな型フォナック カッシーア 312 (SP)

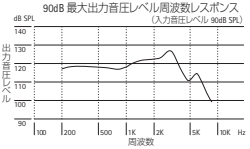

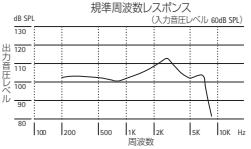

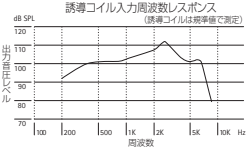

仕様・性能

※記載したデータは JIS C 5512:2000 の密閉形擬似耳により測定･表示してあります。

耳あな型フォナック アンブラ 312 UZ（M）

適応聴力範囲	軽中
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	44 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	112 dB ±5 dB（1600Hz）/ 124 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　3.0% 以下 1600 Hz　3.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR41（312）
電池寿命	90～130時間
誘導コイル感度	76 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大）
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ソラナ 312 UZ（M）
耳あな型フォナック カッシーア 312 UZ（M）

適応聴力範囲	軽中
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	42 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	111 dB ±5 dB（1600Hz）/ 124 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　3.0% 以下 1600 Hz　3.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR41（312）
電池寿命	90～130時間
誘導コイル感度	75 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大）
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ダリア 312 UZ プチ（M）

適応聴力範囲	軽中
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	44 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	111 dB ±5 dB（1600Hz）/ 124 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　4.0% 以下 1600 Hz　4.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR41（312）
電池寿命	90〜130時間
誘導コイル感度	76 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大）
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

※本カタログに掲載された電池寿命:JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況・気温・温度などの環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

耳あな型フォナック アンブラ 312 UZ（M）
耳あな型フォナック ソラナ 312 UZ（M）
耳あな型フォナック カッシーア 312 UZ（M）
耳あな型フォナック ダリア 312 UZ プチ（M）

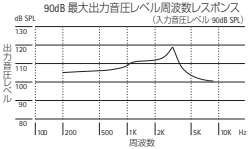

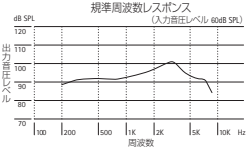

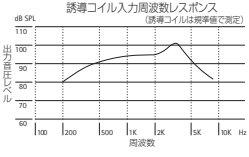

仕様・性能

※記載したデータは JIS C 5512:2000 の密閉形擬似耳により測定･表示してあります。

耳あな型フォナック アンブラ 312 UZ（P）

適応聴力範囲	軽中高
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	52 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	118 dB ±5 dB（1600Hz）/ 129 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　3.0% 以下 1600 Hz　3.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR41（312）
電池寿命	90～130時間
誘導コイル感度	86 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大）
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ソラナ 312 UZ（P）
耳あな型フォナック カッシーア 312 UZ（P）

適応聴力範囲	軽中高
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	51 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	118 dB ±5 dB（1600Hz）/ 128 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　3.0% 以下 1600 Hz　3.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR41（312）
電池寿命	90～130時間
誘導コイル感度	84 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大）
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ダリア 312 UZ プチ（P）

適応聴力範囲	軽中高
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	52 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	118 dB ±5 dB（1600Hz）/ 128 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　4.0% 以下 1600 Hz　4.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR41（312）
電池寿命	90～130時間
誘導コイル感度	85 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大）
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

※本カタログに掲載された電池寿命:JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況･気温･温度などの環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

耳あな型フォナック アンブラ 312 UZ（P）
耳あな型フォナック ソラナ 312 UZ（P）
耳あな型フォナック カッシーア 312 UZ（P）
耳あな型フォナック ダリア 312 UZ プチ（P）

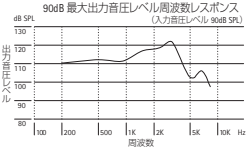

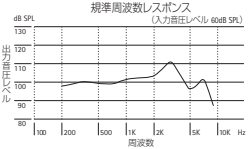

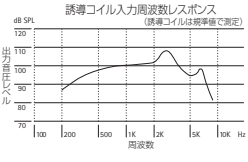

仕様・性能

※記載したデータは JIS C 5512:2000 の密閉形擬似耳により測定･表示してあります。

耳あな型フォナック アンブラ 312 UZ (SP)

適応聴力範囲	中高重
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得 (50dB入力)	61 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	122 dB ±5 dB (1600Hz) / 133 dB SPL 以下 (ピーク値)
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz 4.0% 以下 800 Hz 3.0% 以下 1600 Hz 3.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR41 (312)
電池寿命	90～130時間
誘導コイル感度	93 dB SPL ±6 dB (磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大)
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ソラナ 312 UZ (SP)
耳あな型フォナック カッシーア 312 UZ (SP)

適応聴力範囲	中高重
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得 (50dB入力)	61 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	122 dB ±5 dB (1600Hz) / 133 dB SPL 以下 (ピーク値)
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz 4.0% 以下 800 Hz 3.0% 以下 1600 Hz 3.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR41 (312)
電池寿命	90～130時間
誘導コイル感度	93 dB SPL ±6 dB (磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大)
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ダリア 312 UZ プチ（SP）

適応聴力範囲	中高重
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	62 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	121 dB ±5 dB（1600Hz）/ 133 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　4.0% 以下 1600 Hz　4.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR41（312）
電池寿命	90～130時間
誘導コイル感度	94 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大）
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

※本カタログに掲載された電池寿命:JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況・気温・温度などの環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

耳あな型フォナック アンブラ 312 UZ（SP）
耳あな型フォナック ソラナ 312 UZ（SP）
耳あな型フォナック カッシーア 312 UZ（SP）
耳あな型フォナック ダリア 312 UZ プチ（SP）

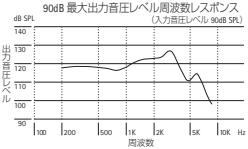

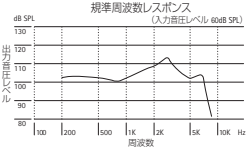

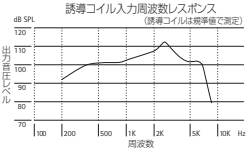

仕様・性能

※記載したデータは JIS C 5512:2000 の密閉形擬似耳により測定･表示してあります。

耳あな型フォナック アンブラ 13 UZ（M）

適応聴力範囲	軽中
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	45 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	112 dB ±5 dB（1600Hz）/ 124 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　3.0% 以下 1600 Hz　3.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR48（13）
電池寿命	140～220時間
誘導コイル感度	76 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大）
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ソラナ 13 UZ（M）
耳あな型フォナック カッシーア 13 UZ（M）

適応聴力範囲	軽中
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	42 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	111 dB ±5 dB（1600Hz）/ 124 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　3.0% 以下 1600 Hz　3.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR48（13）
電池寿命	140～220時間
誘導コイル感度	76 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大）
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ダリア 13 UZ プチ（M）

適応聴力範囲	軽中
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	44 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	111 dB ±5 dB（1600Hz）/ 124 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　4.0% 以下 1600 Hz　4.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR48（13）
電池寿命	140～220時間
誘導コイル感度	76 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大）
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

※本カタログに掲載された電池寿命:JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況・気温・温度などの環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

耳あな型フォナック アンブラ 13 UZ（M）
耳あな型フォナック ソラナ 13 UZ（M）
耳あな型フォナック カッシーア 13 UZ（M）
耳あな型フォナック ダリア 13 UZ プチ（M）

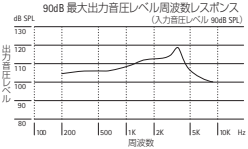

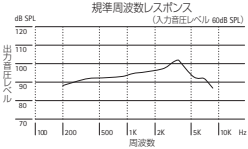

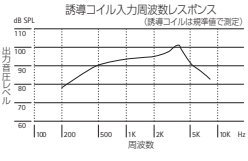

仕様・性能

※記載したデータは JIS C 5512:2000 の密閉形擬似耳により測定･表示してあります。

耳あな型フォナック アンブラ 13 UZ (P)

適応聴力範囲	軽中高
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得 (50dB入力)	53 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	118 dB ±5 dB (1600Hz) / 128 dB SPL 以下 (ピーク値)
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz 4.0% 以下 800 Hz 3.0% 以下 1600 Hz 3.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR48 (13)
電池寿命	140～220時間
誘導コイル感度	85 dB SPL ±6 dB (磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大)
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ソラナ 13 UZ (P)
耳あな型フォナック カッシーア 13 UZ (P)

適応聴力範囲	軽中高
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得 (50dB入力)	51 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	118 dB ±5 dB (1600Hz) / 128 dB SPL 以下 (ピーク値)
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz 4.0% 以下 800 Hz 3.0% 以下 1600 Hz 3.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR48 (13)
電池寿命	140～220時間
誘導コイル感度	84 dB SPL ±6 dB (磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大)
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ダリア 13 UZ プチ（P）

適応聴力範囲	軽中高
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	52 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	118 dB ±5 dB（1600Hz）/ 128 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　4.0% 以下 1600 Hz　4.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR48（13）
電池寿命	140～220時間
誘導コイル感度	85 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大）
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

※本カタログに掲載された電池寿命:JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況・気温・温度などの環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

耳あな型フォナック アンブラ 13 UZ (P)
耳あな型フォナック ソラナ 13 UZ (P)
耳あな型フォナック カッシーア 13 UZ (P)
耳あな型フォナック ダリア 13 UZ プチ (P)

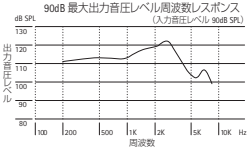

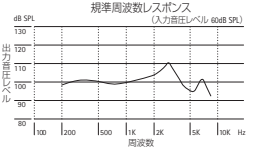

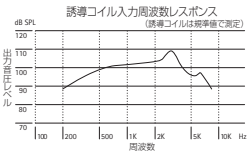

仕様・性能

※記載したデータは JIS C 5512:2000 の密閉形擬似耳により測定･表示してあります。

耳あな型フォナック アンブラ 13 UZ (SP)

適応聴力範囲	中高重
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得 (50dB入力)	61 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	122 dB ±5 dB (1600Hz) / 133 dB SPL 以下 (ピーク値)
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz 4.0% 以下 800 Hz 3.0% 以下 1600 Hz 3.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR48 (13)
電池寿命	140～220時間
誘導コイル感度	93 dB SPL ±6 dB (磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大)
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ソラナ 13 UZ (SP)
耳あな型フォナック カッシーア 13 UZ (SP)

適応聴力範囲	中高重
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得 (50dB入力)	61 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	122 dB ±5 dB (1600Hz) / 133 dB SPL 以下 (ピーク値)
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz 4.0% 以下 800 Hz 3.0% 以下 1600 Hz 3.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR48 (13)
電池寿命	140～220時間
誘導コイル感度	93 dB SPL ±6 dB (磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大)
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ダリア 13 UZ プチ（SP）

適応聴力範囲	中高重
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	62 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	121 dB ±5 dB（1600Hz）/ 133 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　4.0% 以下 1600 Hz　4.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR48（13）
電池寿命	140～220時間
誘導コイル感度	94 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大）
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

※本カタログに掲載された電池寿命:JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況・気温・温度などの環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

耳あな型フォナック アンブラ 13 UZ（SP）
耳あな型フォナック ソラナ 13 UZ（SP）
耳あな型フォナック カッシーア 13 UZ（SP）
耳あな型フォナック ダリア 13 UZ プチ（SP）

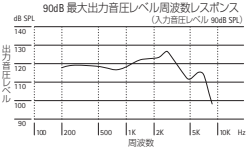

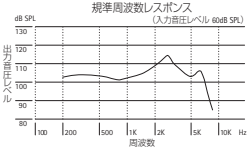

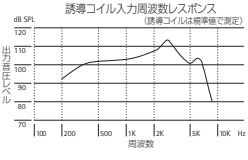

仕様・性能

※記載したデータは JIS C 5512:2000 の密閉形擬似耳により測定･表示してあります。

耳あな型フォナック アンブラ 13 UZ (UP)

適応聴力範囲	中高重
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得 (50dB入力)	76 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	132 dB ±5 dB (1600Hz) / 138 dB SPL 以下 (ピーク値)
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz 4.0% 以下 800 Hz 4.0% 以下 1600 Hz 4.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR48 (13)
電池寿命	140～220時間
誘導コイル感度	108 dB SPL ±6 dB (磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大)
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ソラナ 13 UZ (UP)
耳あな型フォナック カッシーア 13 UZ (UP)

適応聴力範囲	中高重
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得 (50dB入力)	76 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	132 dB ±5 dB (1600Hz) / 138 dB SPL 以下 (ピーク値)
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz 4.0% 以下 800 Hz 4.0% 以下 1600 Hz 4.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR48 (13)
電池寿命	140～220時間
誘導コイル感度	108 dB SPL ±6 dB (磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大)
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

耳あな型フォナック ダリア 13 UZ プチ（UP）

適応聴力範囲	中高重
規準周波数	1600 Hz
最大音響利得（50dB入力）	76 dB ±5 dB
90dB 最大出力音圧レベル	132 dB ±5 dB（1600Hz）/ 138 dB SPL 以下（ピーク値）
等価入力雑音レベル	30 dB SPL 以下
全高調波ひずみ	500 Hz　4.0% 以下 800 Hz　4.0% 以下 1600 Hz　4.0% 以下
電池の電流	1.80 mA 以下
使用電池	PR48（13）
電池寿命	140～220時間
誘導コイル感度	108 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ1mA/m ループに対して垂直の時最大）
利得調整器	可変幅 ±6 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 3 段階 可変幅 ±10 dB の場合、約 2.0 dB ずつ 5 段階 可変幅 −20 dBの場合、約 2.0 dB ずつ 10 段階

※本カタログに掲載された電池寿命:JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況·気温·湿度などの環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

耳あな型フォナック アンブラ 13 UZ（UP）
耳あな型フォナック ソラナ 13 UZ（UP）
耳あな型フォナック カッシーア 13 UZ（UP）
耳あな型フォナック ダリア 13 UZ プチ（UP）

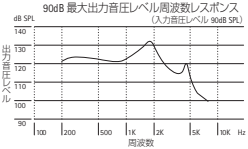

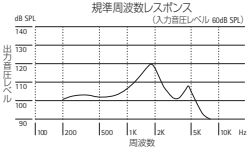

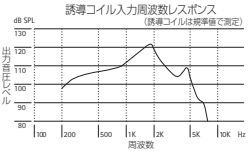

アフターサービス

1. 保証書（別途添付）

必ず「販売店名」、「お買い上げ日」、などの記載をお確かめになり、大切に保管してください。

2. 修理について

保証書を一緒に販売店へお持ちください。保証書に記載された内容に応じて修理いたします。

3. その他

アフターサービスなどについてのご不明な点は、お求めの販売店までお問い合わせください。

この取扱説明書の内容は2014年2月現在のものです。各製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

シンボルマークの説明

CE 0459	CE 記号は、アクセサリー類を含む製品が医療機器指示文 93/42/EEC とR&TTE 指示文199/5/EC のラジオと通信機器·送信機の基準を満たしていることを示しています。CE 記号に続く番号は、フォナック社に対し指導した公認機関コードを表します。
	この記号は、取扱説明書に載っている製品説明がEN60601-1 のタイプBF に則っていることを表します。
	この記号は、補聴器を使われる人が取扱説明書に書いてある内容を読み理解してもらうことが大事であることを示しています。
	ゴミ箱に×印の記号は、通常と異なるごみ処理が要求される可能性があることを意味します。処分される際はお住まいの自治体が定める方法に従ってください。

保証について

日本国内における保証期間

日本国内における本製品の無償保証期間は、フォナック アンブラはお買い上げ日より3年間、その他の補聴器はお買い上げ日より2年間です。無償修理の際、保証書が必要になりますが、製品に同梱されている保証書に「販売店名」、「お買い上げ日」の記載があることを確認の上、大切に保管してください。

日本国外における保証期間（国際保証）

日本以外の国における本製品の無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証対象は、シェル、アクセサリーパーツ、電池、耳せん、外部レシーバを除く補聴器本体となります。国際保証書に「販売店名」、「お買い上げ日」の記載があることを確認の上、大切に保管してください。

当規定は上記の修理保証規定により交換･修理をお約束するものであり、法律上のお客様の権益を制限するものではありません。

保証適用除外

お客様または第三者の誤った使用･過失･改造による故障および損傷に対しての修理に関しては、保証期間内であっても保証適用外となります。修理は、フォナックが指定するサービスセンターでのみ行ってください。

また、補聴器の専門家による補聴器の調整やアフターケア等のサービスに対しても、保証対象ではありません。

Service Policy and Warranty

Local Warranty

Please ask the hearing care professional, where you purchased your hearing aid, about the terms of the local warranty.

International Warranty

Phonak offers you a one year limited international warranty valid starting from the date of purchase. This limited warranty covers manufacturing and material defects in the hearing aid itself, but not accessories such as batteries, tubes, ear modules, external receivers. The warranty only comes into force if a proof of purchase is shown. The international warranty does not affect any legal rights that you might have under applicable national and legislation governing sale of consumer goods.

Warranty Limitation

This warranty does not cover damage from improper handling or care, exposure to chemicals or undue stress. Damage caused by third parties or non-authorized service centers renders the warranty null and void. This warranty does not include any services performed by a hearing care professional in their office.

Memo

プログラム設定表の使い方

設定表は、販売店が設定したプログラム内容を記入できるようになっています。
（例えば、「電話モード」がどのプログラムに入っているのかがわかります。）

購　入　日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電池の種類：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

プログラム設定表

プログラム※2	設定内容	確認音※1
自動プログラム	サウンドフローによる 自動切り換え	短いメロディー
プログラム1		“ピ”（・）
プログラム2		“ピピ”（・・）
プログラム3		“ピピピ”（・・・）
プログラム4		“ピポ”（・・）
プログラム5		“ピポポ”（・・・）
イージーフォン		“ピポ”（・・）
イージーFM		“ピポ”（・・）
ミュート※3		確認音なし

※1 確認音は消すことも可能です。
※2 nanoタイプはサウンドフローの自動プログラムのみ設定可能です。
　フォナック ソラナはプログラム4まで設定可能です。
　フォナック カッシーアはプログラム3まで設定可能です。
　フォナック ダリアは自動プログラムがなく、プログラム4まで設定可能です。
※3 ミュート（無音）を選択している場合、音は聞こえませんが、電池は消耗しています。

販売店名

製造販売業
フォナック・ジャパン株式会社

〒141-0031
東京都品川区西五反田5-2-4
レキシントン・プラザ西五反田

TEL 0120-06-4079
（お客様相談窓口）

FAX 0120-23-4080

www.phonak.jp

許可番号 13B2X10021

認証番号

耳あな型フォナック アンブラ
222AABZX00214000

耳あな型フォナック ソラナ
223AABZX00053000

耳あな型フォナック カッシーア
223AABZX00055000

耳あな型フォナック ダリア
224AABZX00097000

029-1046-17/V4.00/201402
Printed in Japan ©Phonak AG All rights reserved